



Zip 電熱水器
ELECTRIC WATER HEATER

恒達熱水系統設計有限公司
HANG TAT HEATING SYSTEMS CONSULTANT CO., LTD.



TEL: (852) 2363 2334. FAX: (852) 2764 4034

香港九龍土瓜灣馬頭角道 116 號
新寶工商中心地下高層一號
UNIT 1, UPPER G/F, NEWPORT CENTRE,
116 MA TAU KOK ROAD, TO KWA WAN,
KOWLOON, HONG KONG.

Zip Hydorboil 開水機安裝指引

1. 需要裝置雙線開關及有效水線。
2. 需有獨立水掣，來水壓力最低 175 kpa (25 p.s.i) 最高 700 kpa (100 p.s.i)，如超過 700 kpa 則需加裝調壓掣調節至 350 kpa (50 p.s.i)。
3. 在未有來水供應前，不可接駁滾水機，而在接駁前需先放水直至來水清潔為止。如客戶堅持在未有來水前安裝，則需要負擔日後清洗飲水缸之費用。
4. 由於自來水可能含有雜質；泥沙沉澱物或鐵銹，人客可考慮於滾水機前加裝濾水器，並在濾水器前安裝止回閥。
5. 此類型滾水機須安裝於室內並須於四周留有空間方便維修；頂部須留 150mm，左邊 150mm 及右邊 150mm。
**為方便日後現場清洗水缸，由水機底至檯面必須預留有 200mm 空間。
6. 機底排氣管在某些情況下會排放常溫水或蒸氣。故需要用 15mm 喉管將排放之水份引導至一安全及可見之去水位，喉管長度不超過 3 米並有不超過 3 個之 90° 曲。
7. 在開啟電源前，先打開入水掣入水並檢查漏水，5 分鐘後打開熱水龍頭；如有水流出，方可開啟電源。
8. 安裝機架時，請勿觸動機內任何配件或裝置，尤其是左上方之細水箱，以免導至漏水。
9. 牆身必須是實磚牆，否則必須加固牆壁以確定足夠負荷開水機注滿水的重量。

TECHNICAL INFORMATION

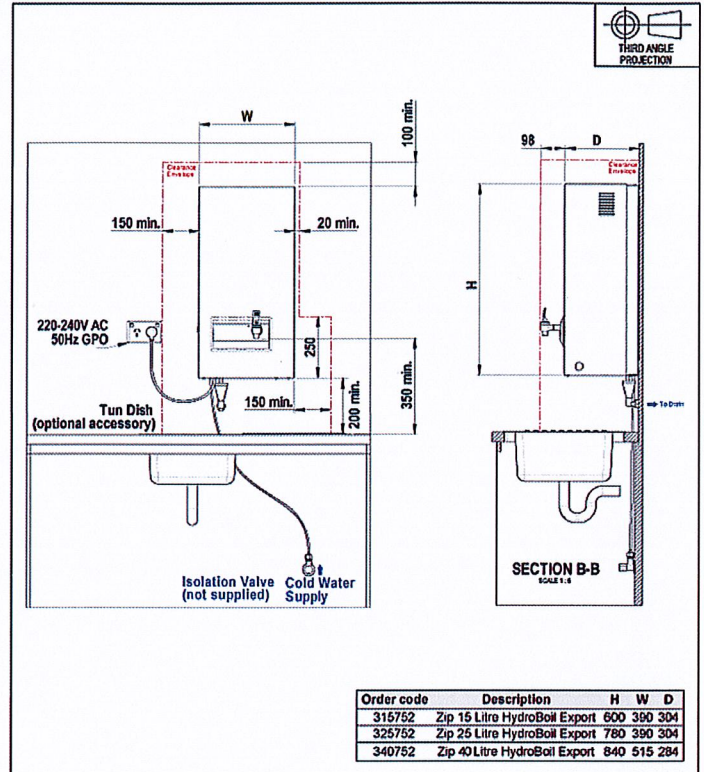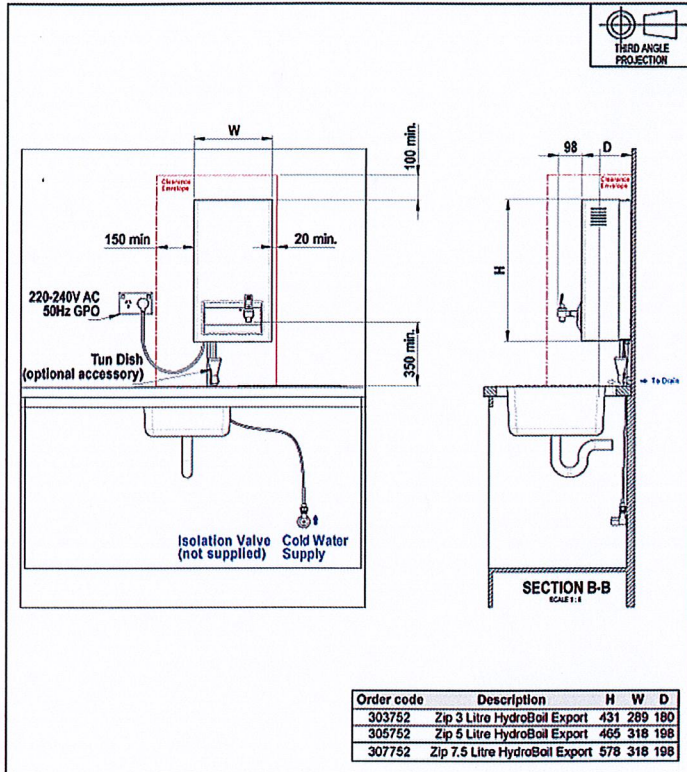

As Zip policy is one of continuous product improvement, changes to specifications may be made without prior notice. Images in this booklet have been modified and may not be true representation of the finished goods.